

SEBRADORA PARA
GRANOS EXTRA FINOS



SEBRADORAS DEL BAJIO
Labranza de Conservación

HECHO EN
MÉXICO

MARCA
gto
Guadalupe

ED. 1711

MANUAL DE OPERACIÓN

MODELO SB-2017-8-R

SIEMBRA CON CALIDAD

ALFALFA, CANOLA Y DISTINTAS VARIETADES DE PASTOS



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

FABRICANTE:	SEMBRADORAS DEL BAJÍO S.A. DE C.V.
MODELO DE IDENTIFICACIÓN:	SB-2017-8-R
TIPO DE SIEMBRA:	SIEMBRA TRADICIONAL

DIRECCIÓN DEL FABRICANTE / REFACCIONES / ATENCIÓN A CLIENTES

Carretera estatal Libre	+52- (432) 744 04 72	+52- (432) 744 03 49
M. Doblado - León km. 3, No 547	+52- (432) 744 30 36	+52- (432) 744 08 15
Manuel Doblado, Guanajuato, México. C.P. 36470	+52- (432) 744 19 24	+52- (432) 744 32 24

www.sembradorasdelbajio.com.mx
sembradorasbajio@hotmail.com
sembradorasdelbajio@sembradorasdelbajio.com.mx

INTRODUCCIÓN

*“sembradora desterronadora
de 8 líneas para granos
extra finos.*




*Ideal para siembra de
alfalfa y distintas
variedades de pasto,
entre otras de tipo
y tamaño similar.”*



SB-2017-8-R

	PAG.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SEMBRADORA	4
PASO 1 ENGANCHE AL TRACTOR	5
<i>- Enganchar los 3 puntos de la sembradora a los brazos del tractor, ajustar estabilizadores para que quede al centro.</i>	
PASO 2 FUNCIONAMIENTO BÁSICO DEL SISTEMA DE RODILLOS	5
PASO 3 APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN DE SEMILLA	6
<i>- Para seleccionar la cantidad de semilla por hectárea, se debe colocar la palanca de ajuste que corresponde al depósito sembrador y seleccionar la cantidad correspondiente en la tabla de kilogramos por hectárea aproximados mostrada en la página 6.</i>	
PASO 4 MANTENIMIENTO	7



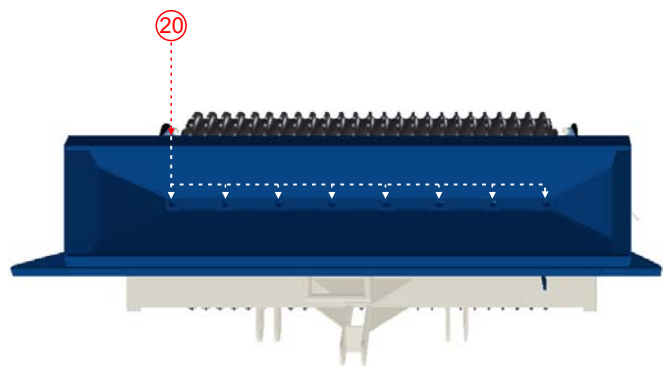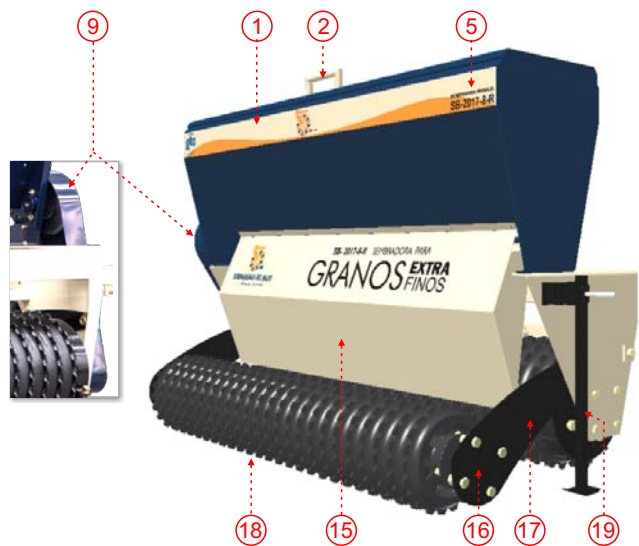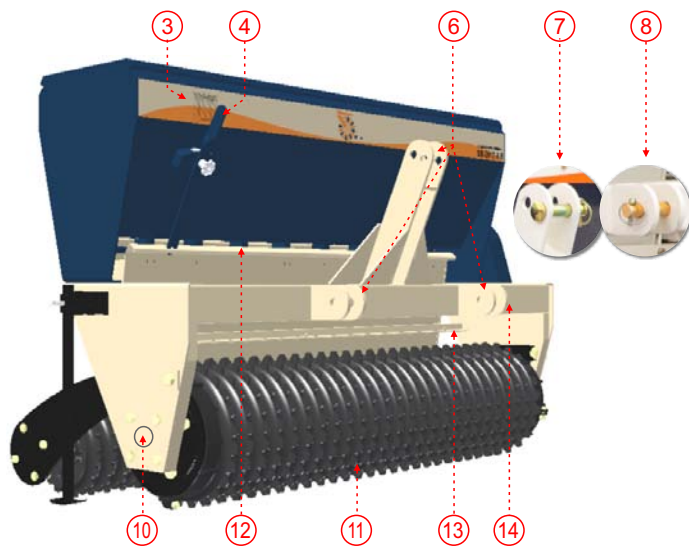


1. Depósito para semilla en acero inoxidable.
2. Agarradera y Tapadera del deposito.
3. Tabla informativa de calibración en Kg./Ha aproximada.
4. Palanca de dosificación de semilla.
5. Modelo de sembradora.
6. Enganche de 3 puntos.
7. Juego de 3 pernos de sujeción.
8. Juego de 3 chavetas de seguridad.
9. Cubre cadena de la tracción.
10. Rodillo de tracción delantero .
11. Sistema de 25 rodillos desterronadores independientes.
12. Sistema de 8 dosificadores de granos extra finos en acero inoxidable independientes.
13. Tope del sistema flotador del eje trasero.
14. Chasis bastidor.
15. Tolva distribuidora de semilla.
16. Rodillo trasero.
17. Brazo de flotación.
18. Sistema de 26 rodillos flotantes independientes.
19. Pata de apoyo.
20. Sistema de 8 salidas de distribución de semilla.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Líneas de siembra	8
Ancho de siembra	1.60 m.
Desterronador frontal	1
Pizonador flotante	1
Capacidad del depósito de semilla	225 l
Peso aproximado	860 kg.
Cantidad máxima de siembra.	73 kg/ha.
Potencia mínima requerida.	80 hp.
Largo.	1.00 m.
Ancho.	1.95 m.
Altura.	1.30 m.

PASO 1 | ENGANCHE AL TRACTOR

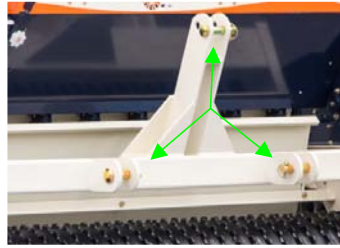

Para enganchar la sembradora al tractor debe de colocar los 3 puntos de la sembradora a los brazos laterales del tractor y al tercer punto.

Ajustar estabilizadores para que el equipo quede alineado al centro del tractor.


POSICIÓN DE **TRABAJO**
CORRECTA DE LA
SEMBRADORA




LEVANTAR LA SEMBRADORA
PARA **TRANSPORTAR Ó**
PARA DAR LA VUELTA



PASO 2 | FUNCIONAMIENTO BÁSICO DEL SISTEMA DE RODILLOS

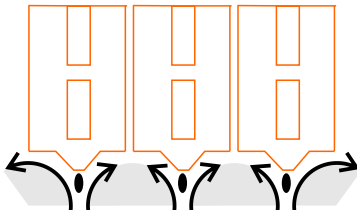

LA SEMILLA CAE DE FORMA
ASPREADA EN EL SURCO


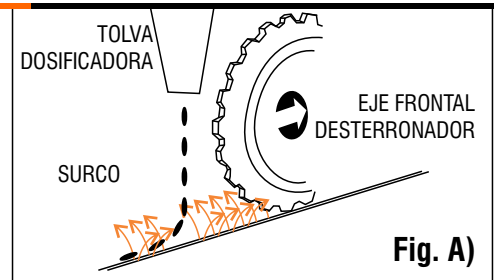


Rodillos frontales
desterradores


Los rodillos frontales rompen la superficie presionan las pequeñas piedras para formar un surco de siembra firme. **Fig. A)**

Rodillos traseros
encamadores


Los rodillos traseros compactan los surcos creados por los rodillos frontales y adecuadamente cubren las pequeñas semillas con tierra. **Fig. B)**

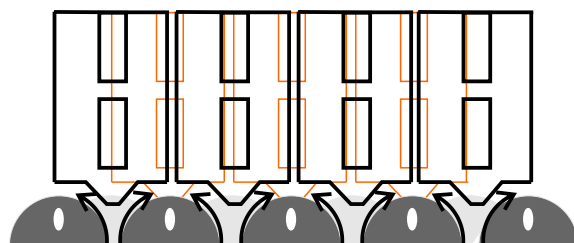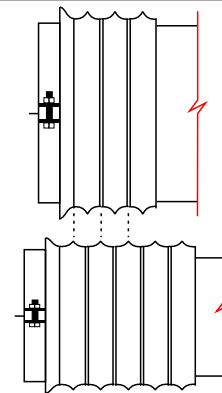

SEMILLA
EN LA CAMA

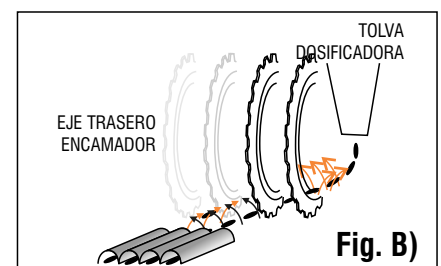

PASO 3 | APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN DE SEMILLA

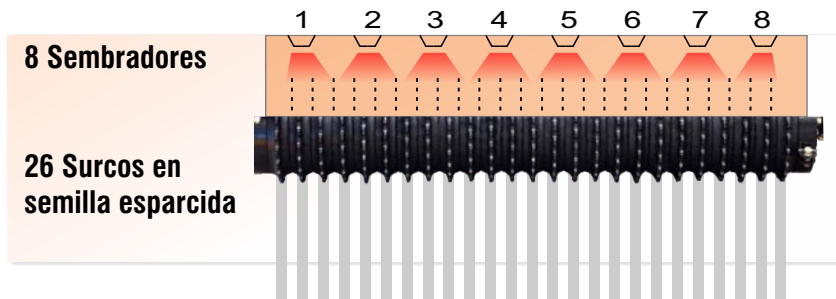

Aplicar la semilla en el depósito.

Girar el eje de tracción para corroborar el flujo de la semilla.

Para seleccionar la cantidad de semilla a sembrar en Kg/H. tomar como referencia la siguiente tabla aproximada.

ALFALFA	
COLOCAR PALANCA EN NÚMERO	KILOGRAMOS APROXIMADOS POR HECTÁREA
0	0
1	7
2	15
3	22
4	29
5	37
6	44
7	51
8	58
9	66
10	73


LA PALANCA SELECTORA SE DEBE AJUSTAR EN EL PUNTO IDEAL SEGÚN LA TABLA APROXIMADA

O BIEN

LA CALIBRACIÓN DE SU ELECCIÓN


MODELO: SB-2017-8-R CON 8 SEMBRADORES

ANCHO DE SIEMBRA

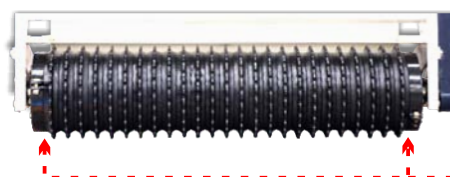

Esta sembradora está diseñada para siembra tradicional;

- Cuenta con 8 dosificadores de semilla.
- Ancho de siembra de 1.60m.

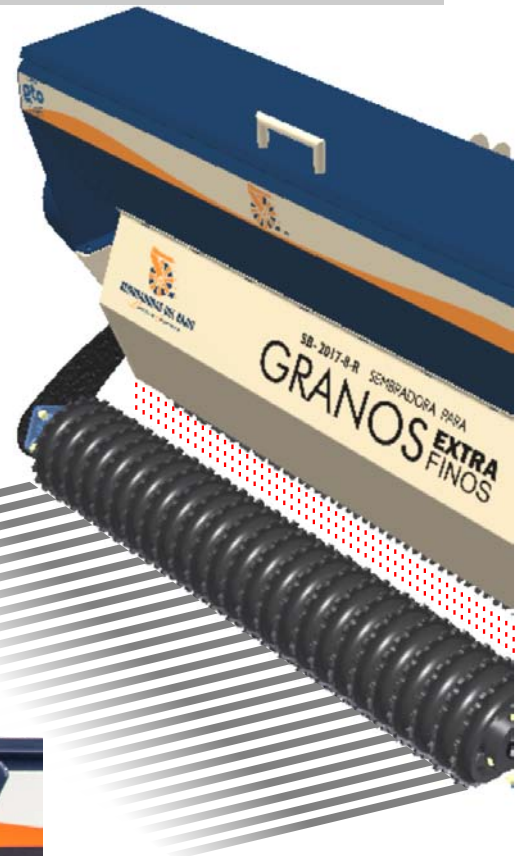

PASO 4 | MANTENIMIENTO


- Antes de poner en marcha la sembradora debe ser engrasada y/o lubricada en todos sus puntos móviles.
- Se recomienda lubricar de forma general su sembradora cada 20 a 30 hectáreas de trabajo.
- Después de cada temporada de siembra se recomienda lavar la sembradora con agua y jabón, además de dar una engrasada general.
- Reemplazar al término de la temporada de siembra todas las piezas que muestren desgaste excesivo o puedan causar contratiempos al inicio de la siguiente temporada.

SB-2017-8-R
¡Mejores resultados!



Distribuidor Autorizado

Carretera estatal libre
M. Doblado - León km. 3, No 547
Cd. Manuel Doblado, Guanajuato, México
C.P. 36470.
Lada Nacional 01 (432) 744 1924
Fax 01 (432) 744 3036
Tel. Int. +52 (432) 744 0472
sembradorasbajio@hotmail.com
www.sembradorasdelbajio.com.mx

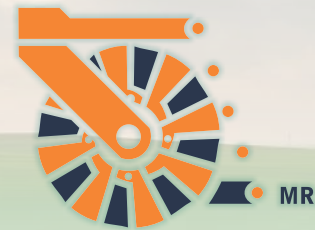

SEMBRADORAS DEL BAJIO
Labranza de Conservación

HECHO EN



MÉXICO

MARCA

gto

Guanajuato

ED.1711